



**BPT S.p.A. a Socio Unico**

Via Cornia, 1/b  
33079 Sesto al Reghena  
Pordenone - Italy  
info@bpt.it - www.bpt.it


Bpt is a company of  
**CAMEGROUP**

---

**24809890**

---

## Futura IP

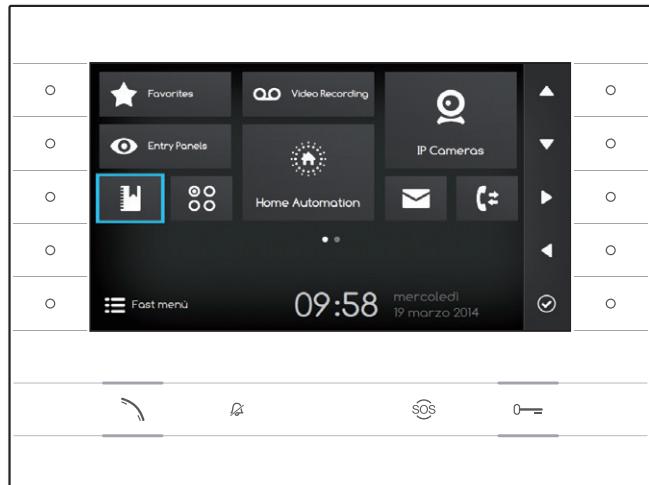

[www.bpt.it](http://www.bpt.it)



RU

Русский

## Использование устройства

### Техническое обслуживание и меры предосторожности при использовании

- Не подвергайте ЖК дисплей прямому воздействию солнечных лучей.
- Для предотвращения случайной активации кнопок во время очистки экрана, нажмите и удерживайте не менее 3 секунд клавишу ; боковые светодиоды выключатся и включатся светодиод на трубке; с этого момента нажатие на кнопки не активирует связанные с ними функции. Для повторного включения кнопок, следуйте инструкции на экране. Для очистки используйте сухую (или слегка влажную), мягкую ткань. Не применяйте какие-либо химические средства.



### Значение оповещающих иконок

Значки оповещения могут появляться (в другом положении) на всех экранах интерфейса.

 Указывает на то, что устройство зарегистрировано на SIP-сервере.

 Указывает на то, что звонки отключены.

### Использование боковых кнопок

Примечание: Внешний вид домашней страницы может изменяться в зависимости от конфигурации системы или пользовательского интерфейса.

Зона, выделенная синим цветом на дисплее ①, показывает выбранный элемент. Навигация по интерфейсу осуществляется при помощи клавиш, расположенных с правой стороны устройства ②. После того, как выделен нужный раздел необходимо нажать клавишу ③ для входа в данный раздел или выполнения выбранной функции.

Функции кнопок ④, расположенных с левой стороны экрана, меняются в зависимости от контекста, отображаемого на экране.

Примечание: если кнопки активны, включается голубой светодиод.

### Кнопки с предустановленными функциями ⑤



Позволяет отвечать на входящий вызов, заканчивать текущий вызов и активировать аудио-связь с отображаемой вызывной панелью.  
Синяя подсветка означает, что функция активирована.




Отключает на устройстве звук при входящих вызовах. Вызов при этом проходит.  
Красная иконка означает, что функция активирована.



Нажатие в течение более 2 секунд (красная иконка), позволяет быстро позвонить консьержу (если настроено).



Открывает дверь отображаемой вызывной панели.  
Синяя подсветка означает, что функция активирована.

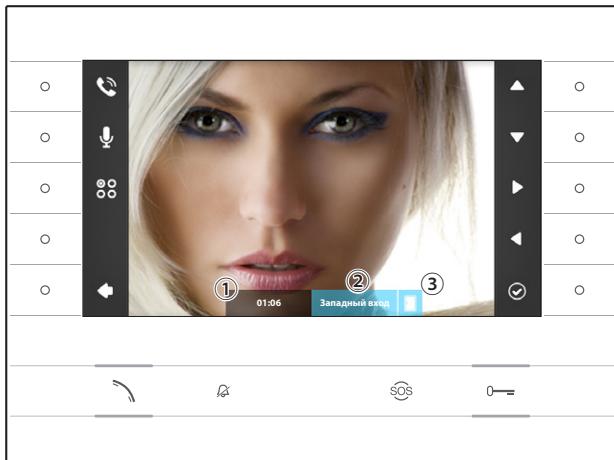

## Основные функции

### Ответ на вызов

В случае вызова на экране устройства появляется изображение вызывающего абонента (если доступно); Аудио от/к вызывающему не активировано.


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы отклонить вызов и вернуться на главную страницу.

Нажмите клавишу , чтобы ответить на вызов и активировать аудиосвязь.

① Длительность вызова

② Идентификатор вызывной панели или камеры

③ Индикатор состояния двери (функция доступна в предусматривающих ее системах)

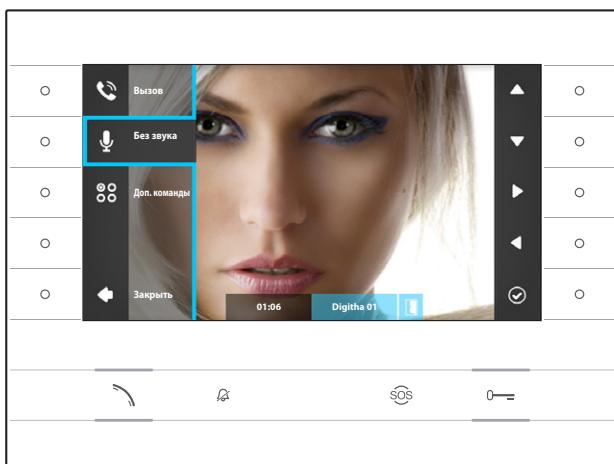

## Функции, доступные во время вызова

### Открытие двери


Нажмите клавишу , чтобы открыть дверь отображаемой вызывной панели.

### Режим «без звука»

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы активировать всплывающее меню, нажмите клавишу рядом с иконкой для отключения аудио связи со звонящим (), всплывающее меню закроется.

Повторите те же действия для включения аудио.


**Примечание:** Режим «без звука» может быть использован только во время вызова, для новых входящих вызовов аудио всегда активировано.

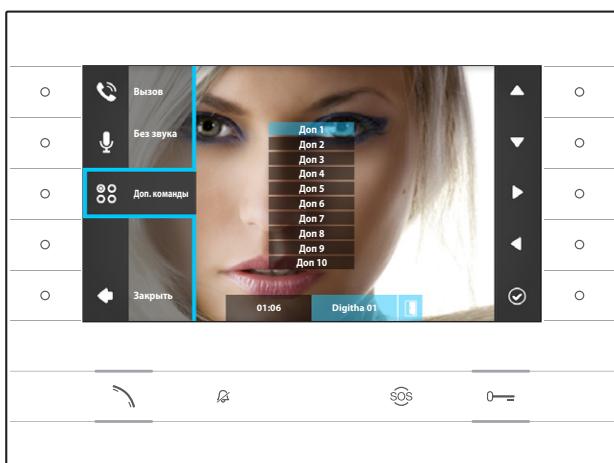

### Активация дополнительных команд

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы активировать всплывающее меню, используйте клавиши рядом с иконками , чтобы выбрать из отображаемого списка дополнительную команду, затем нажмите клавишу рядом с иконкой для ее выполнения.

Нажмите клавишу или клавишу рядом с иконкой , чтобы закончить вызов и вернуться на главную страницу.

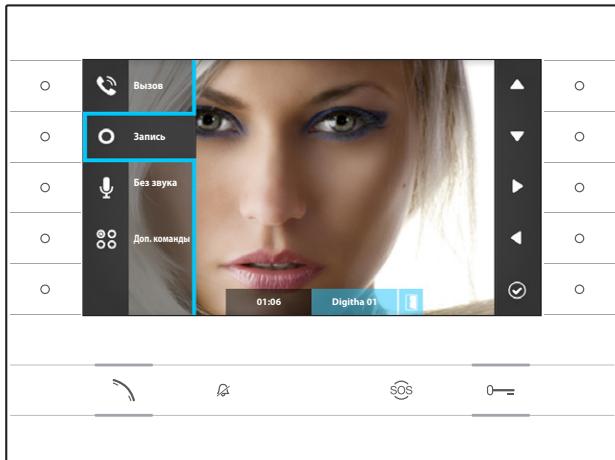


#### Аудио и видео запись разговора

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть всплывающее меню, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы начать запись.

**Примечание:** Запись не может быть прервана, она длится 10 секунд и хранится вместе с сообщениями голосовой почты.


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть всплывающее меню.

Нажмите клавишу или клавишу рядом с иконкой , чтобы закончить вызов и вернуться на главную страницу.

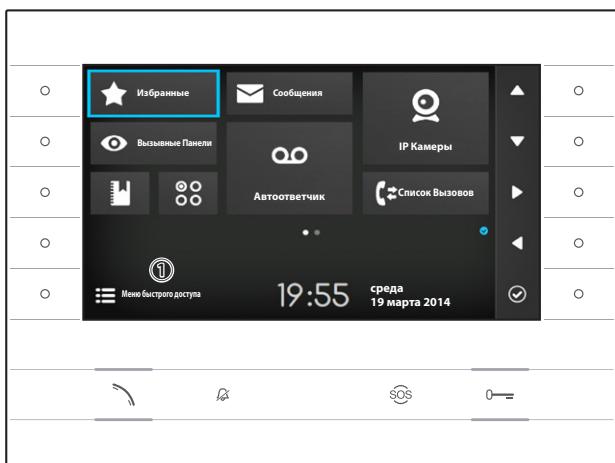


#### Меню Быстрого Доступа

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы перейти во вкладку "Меню Быстрого Доступа", где находятся контакты и дополнительные команды, вызываемые или активируемые простым нажатием рядом с соответствующей иконкой.

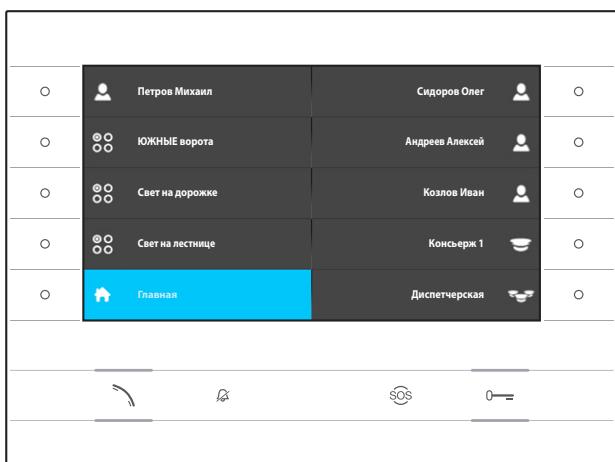

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

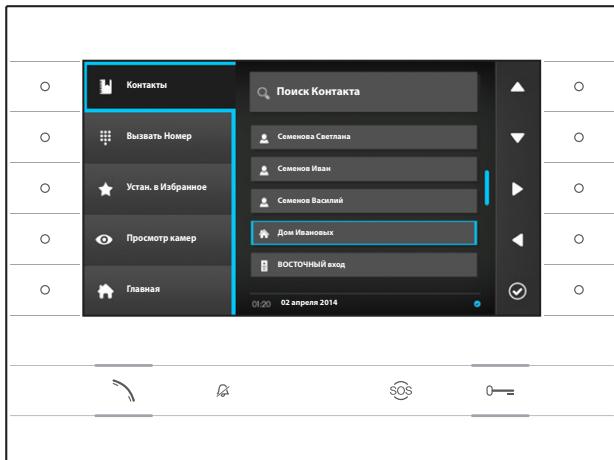

## Контакты

Чтобы получить доступ к записной книжке выберите на главной странице иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Записная книжка содержит список всех устройств, находящихся в сети, с которыми можно связаться.

### Тип контактов

Группа пользователей

Отдельный пользователь

Телефон PSTN

Примечание: вызовы на телефоны PSTN подлежат оплате, согласно тарифам местного оператора.

Группа консьержей

Отдельный консьерж

Вызывная панель или аналоговая камера



Чтобы совершить вызов, выберите нужный контакт и нажмите Клавишу .

### "Детали Контакта"

Чтобы увидеть более подробную информацию о выделенном контакте, нажмите клавишу рядом с иконкой .

Помимо имени контакта можно увидеть присвоенный ему короткий номер.


Если выбранный контакт представляет собой группу пользователей или консьержей, в разделе "ВНУТРЕННИЕ" можно просмотреть контакты отдельных пользователей или консьержей, составляющих группу.

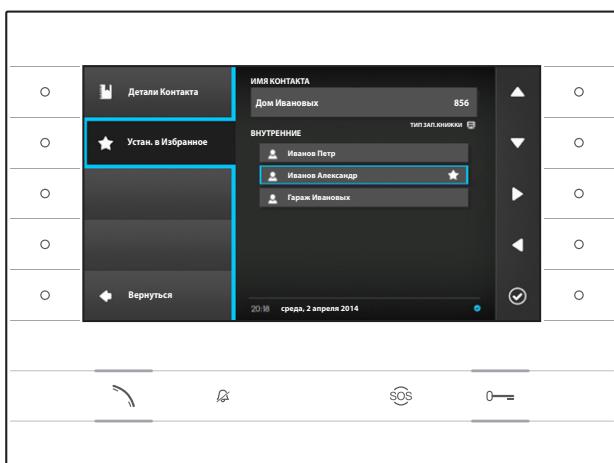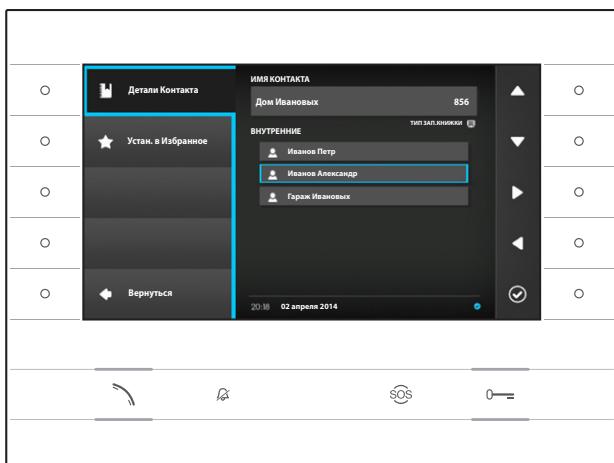

### Добавление номера в Избранные Контакты

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите номер контакта и нажмите клавишу рядом с иконкой , появление звездочки рядом с именем контакта, указывает на то, что данный номер был добавлен в избранное.


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

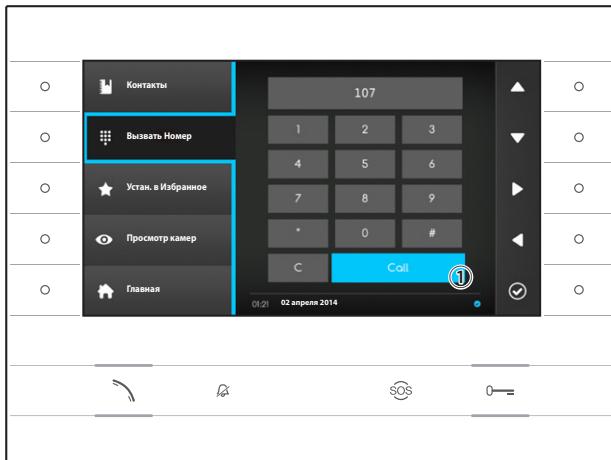

## Вызов контакта с помощью короткого номера


Нажмите клавишу рядом с иконкой и наберите с помощью боковых стрелок короткий номер, присвоенный контакту (см. "Детали Контакта").

После набора номера выберите клавишу ① и нажмите клавишу рядом с иконкой или клавишу .

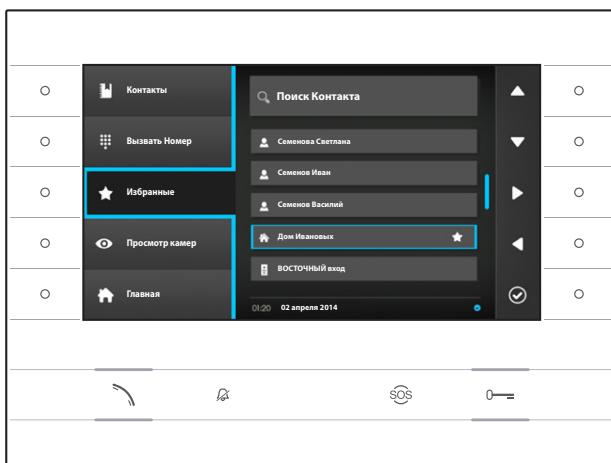

## Добавление контакта в Избранные

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите нужный контакт и нажмите клавишу рядом с иконкой ; появление звездочки рядом с именем контакта, указывает на то, что контакт был добавлен в избранное.

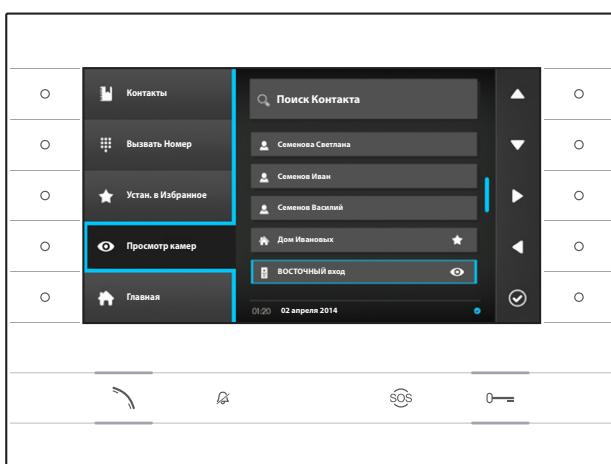


## Добавление вызывной панели/камеры в меню "Вызывные Панели"

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите нужный контакт и нажмите клавишу рядом с иконкой ; появление значка "глаз" рядом с именем контакта, указывает на то, что панель или камера были добавлены в меню "Вызывные Панели".

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

**Примечание:** По умолчанию все вызывные панели и телекамеры можно просмотреть в меню ("Вызывные Панели") на Главной странице.

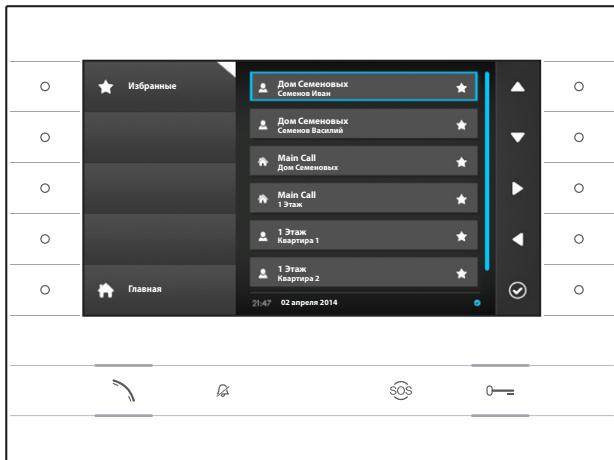


## Избранные

Окно содержит все контакты, которые были классифицированы как "Избранные".

Чтобы получить доступ, на главной странице выберите иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .


Чтобы сделать вызов, выберите нужный контакт и нажмите клавишу рядом с иконкой или клавишу .

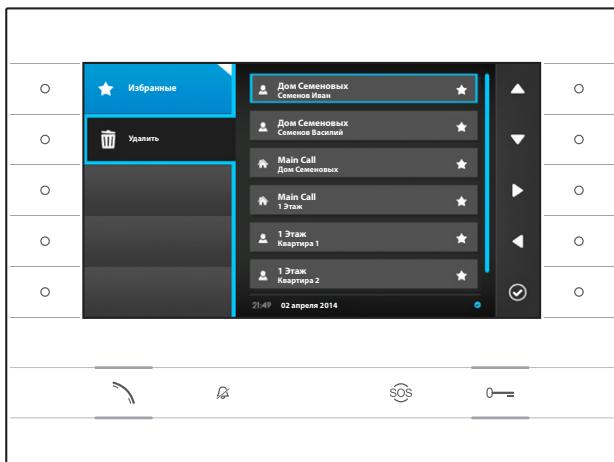

## Удаление контакта из Избранных

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления из избранных контактов. Нажмите клавишу рядом с иконкой выберите контакт, который нужно удалить из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой ; контакт будет удален из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

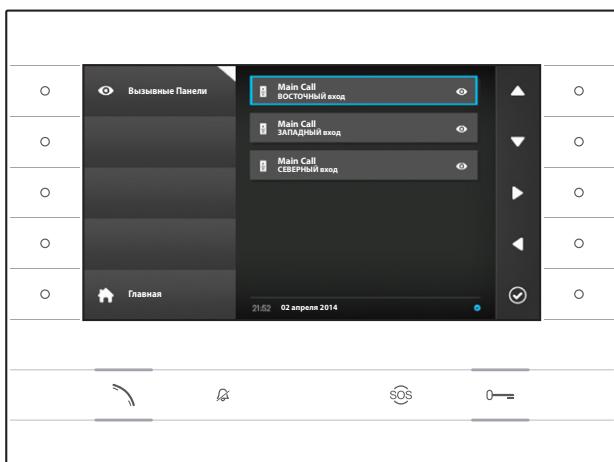

## Вызывные панели


Окно содержит все вызывные панели и камеры, добавленные из записной книжки.

Чтобы получить доступ, на главной странице выберите иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Для активации видеосвязи (принудительный просмотр), после выделения нужной вызывной панели или камеры, нажмите клавишу рядом с иконкой или клавишу .

После установления видеосвязи с вызывной панелью, снова нажмите клавишу , чтобы установить аудиосвязь (если доступно).

**Примечание:** По умолчанию все доступные вызывные панели и камеры появляются в списке (если не запрограммировано иное).

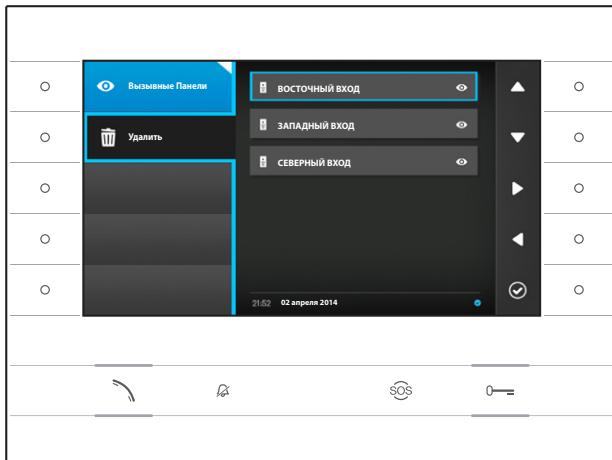


## Удаление вызывной панели из Избранных

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления из избранных вызывных панелей/телекамер.

Нажмите клавишу рядом с иконкой выберите элемент, который нужно удалить из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой ; вызывная панель/теле камера будет удалена из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

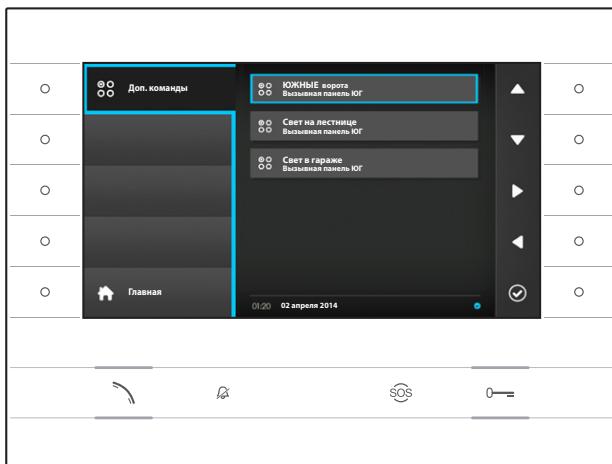

## Дополнительные команды


Раздел содержит список функций, которые могут быть выполнены с помощью устройства.

**Примечание:** наличие дополнительных команд определено типом и конфигурацией системы.

Чтобы получить доступ, на главной странице выберите иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

После выбора нужной команды, нажмите клавишу рядом с иконкой для ее выполнения.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

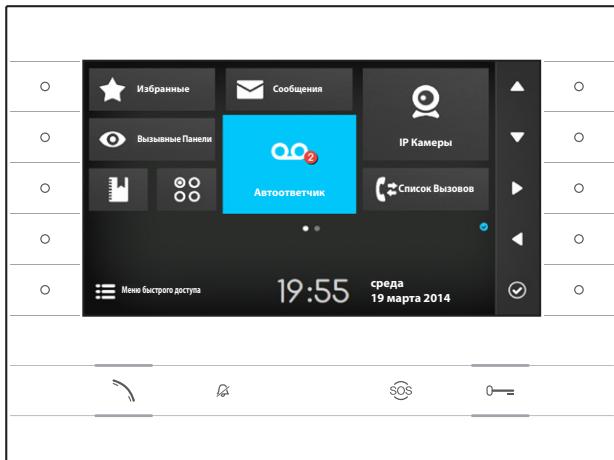

## Автоответчик

### Включение/Выключение автоответчика


На главной странице выберите иконку **»,** нажмите и удерживайте клавишу рядом с иконкой до тех пор, пока она не станет голубого цвета.

Когда функция включена (синий значок), входящий вызов, не получивший ответа в течение заданного времени, принимается автоматически, аудио и видео звонящего записываются.

Вызывная панель может воспроизводить предварительно записанное пользователем сообщение-приветствие, в котором сообщается о возможности оставить видео-сообщение.

Видео-сообщение, с указанием даты и времени записи, архивируется автоответчиком и может быть просмотрено позже.

Наличие и количество еще не просмотренных сообщений отмечается красной точкой на иконке.

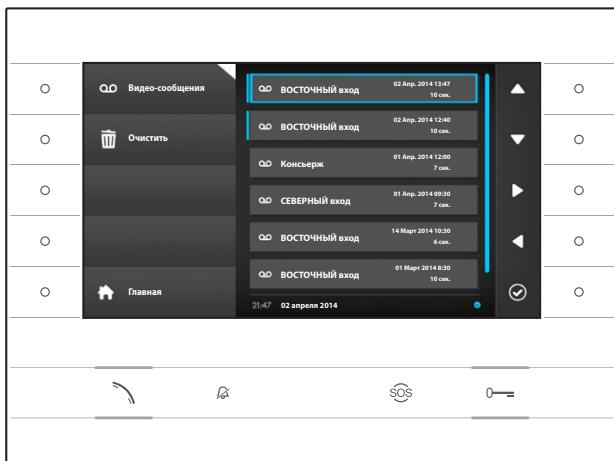


### Просмотр сообщений автоответчика

На главной странице выберите иконку **»,** нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку сохраненных сообщений.

Список содержит видео-сообщения, находящиеся в архиве, идентификатор звонящего, дату и время, когда сообщения были записаны.

Перед непросмотренными сообщениями отображается голубая полоска.

Выберите сообщение, которое требуется просмотреть, и нажмите клавишу рядом с иконкой , воспроизведение начнется автоматически.

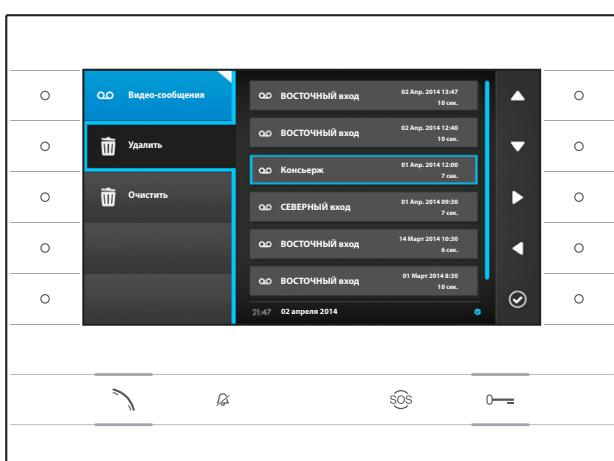


### Удаление сообщений автоответчика

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления сообщений из архива.

Нажмите клавишу рядом с иконкой **Удалить**, выберите сообщение, которое нужно удалить и нажмите клавишу рядом с иконкой ; сообщение будет удалено из списка.


Нажмите клавишу рядом с иконкой **Очистить**, чтобы удалить все сообщения из архива.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу , чтобы вернуться на главную страницу.

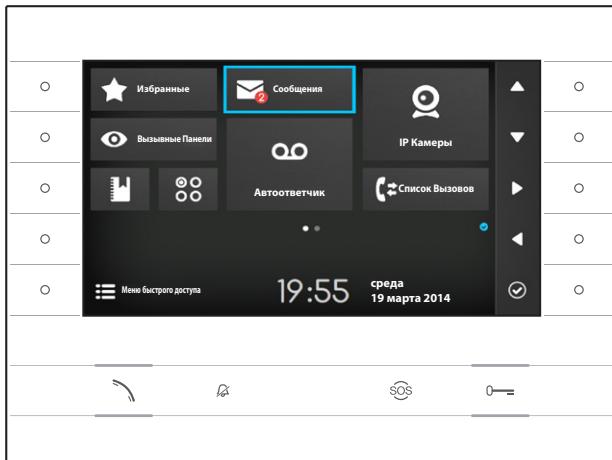

## ✉ Текстовые сообщения

Возможно получение текстовых сообщений от других поддерживаемых устройств, находящихся в сети; например, Консьерж может послать текстовое уведомление всем подключенным пользователям. Наличие и количество еще не просмотренных сообщений отмечается красной точкой на иконке.

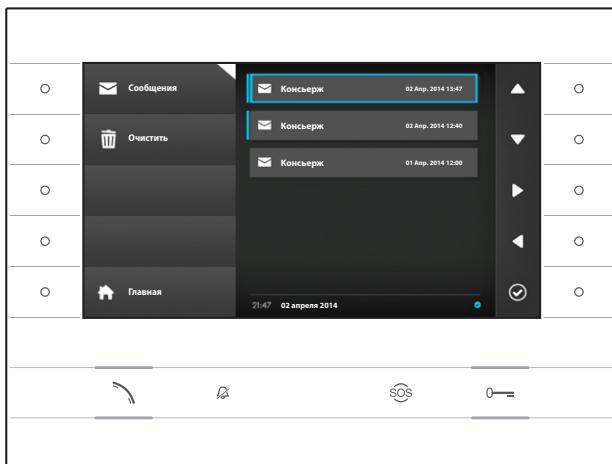


## Просмотр сообщений от Консьержа

На главной странице выберите иконку ✉, кратковременно нажмите клавишу рядом с иконкой ○, чтобы получить доступ к списку сохраненных сообщений.

Список содержит сообщения в архиве, отображаемые в режиме предварительного просмотра, дату и время, когда они были отправлены. Перед непросмотренными сообщениями отображается голубая полоска.

Выберите сообщение, которое требуется просмотреть, и нажмите клавишу рядом с иконкой ○, отобразится полный текст сообщения.

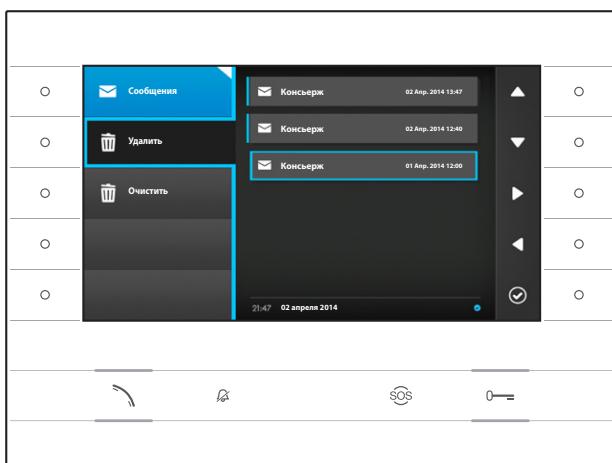


## Удаление сообщений от Консьержа

Нажмите клавишу рядом с иконкой ✉, чтобы открыть подменю удаления сообщений из архива.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ⌂, выберите сообщение, которое нужно удалить и нажмите клавишу рядом с иконкой ○; сообщение будет удалено из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ⌂ Очистить, чтобы удалить все сообщения из архива.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ✉, чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой ⌂, чтобы вернуться на главную страницу.

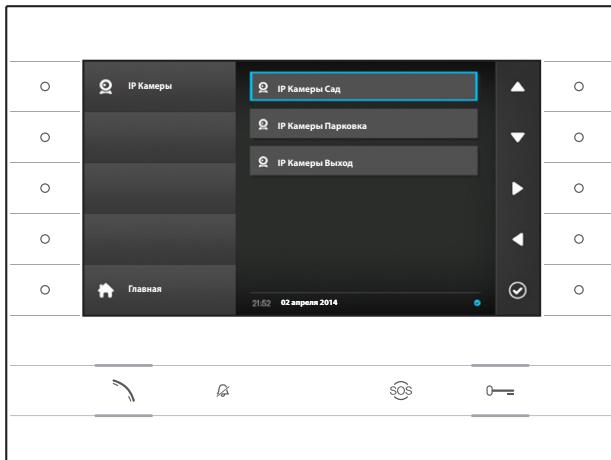


## IP Камеры

Окно содержит список камер IP, подключенных к сети, изображение с которых можно просмотреть.

### Просмотр изображений с IP камеры

На главной странице выберите иконку , кратковременно нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку доступных телекамер.

Выберите телекамеру IP, изображение с которой нужно просмотреть и нажмите клавишу рядом с иконкой .

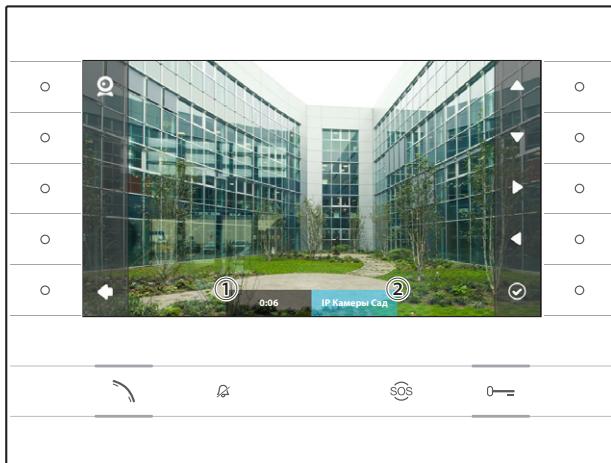


① Длительность отображения

② Имя IP камеры

Используйте кнопки рядом с иконками , чтобы получить изображение со следующей телекамеры IP в списке.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

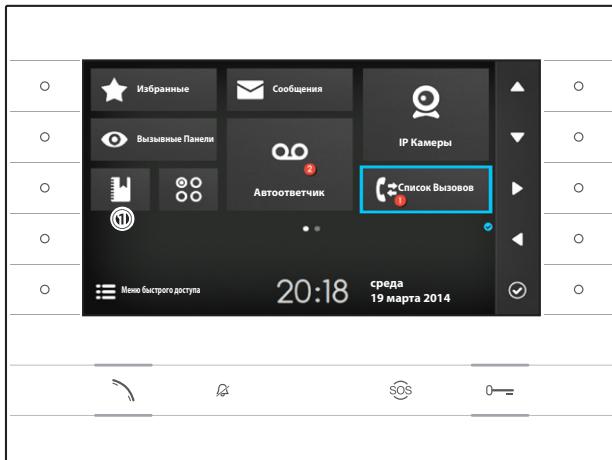


## Список Вызовов

Чтобы получить доступ к списку вызовов, на главной странице выберите иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Окно содержит список и статус вызовов, полученных и сделанных устройством, включая дату и время вызовов.

Наличие и количество вызовов отмечается красной точкой на иконке.

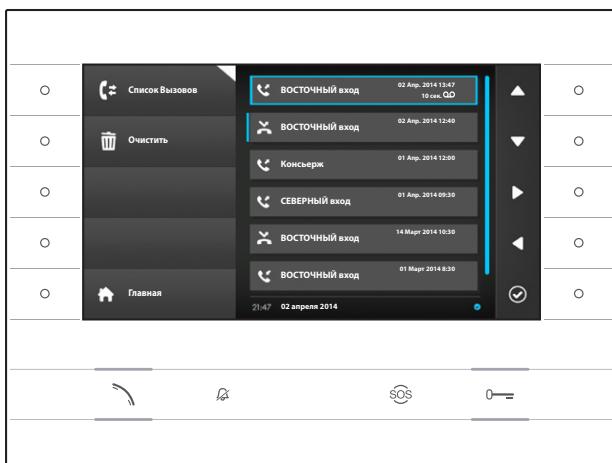

## Статус вызовов

Исходящий вызов

Входящий вызов


Пропущенный вызов

Перед непросмотренными пропущенными вызовами отображается голубая полоска, прокрутите список, чтобы удалить уведомление.

Иконка рядом со списком вызовов, означает, что вызов сопровождается аудио/видео сообщением, которое можно просмотреть в разделе Запись видео.

Выберите нужный вызов из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой или клавишу , чтобы позвонить по выбранному номеру.

Нажмите клавишу , чтобы вернуться на главную страницу.

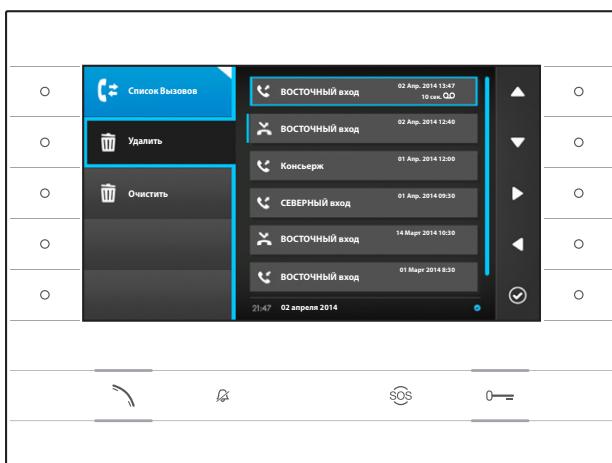


## Удалить записи из списка вызовов

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления вызовов из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой (Удалить), выберите нужный вызов из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой , вызов будет удален из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой Очистить, чтобы удалить все вызовы из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

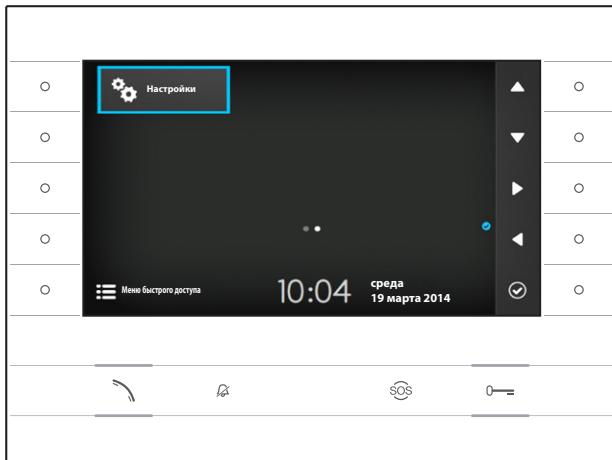


## Настройки

Используйте кнопки, расположенные сбоку устройства, для перемещения выделения и перехода на страницу 2 домашней страницы.

На главной странице выберите иконку **Настройки**, нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку настраиваемых или отображаемых опций устройства.

### ⚠ Внимание:

Для изменения некоторых разделов следующего меню требуется вмешательство квалифицированного специалиста. Для предотвращения неисправностей в системе наиболее чувствительные данные защищены паролем (пароль по умолчанию 112233).

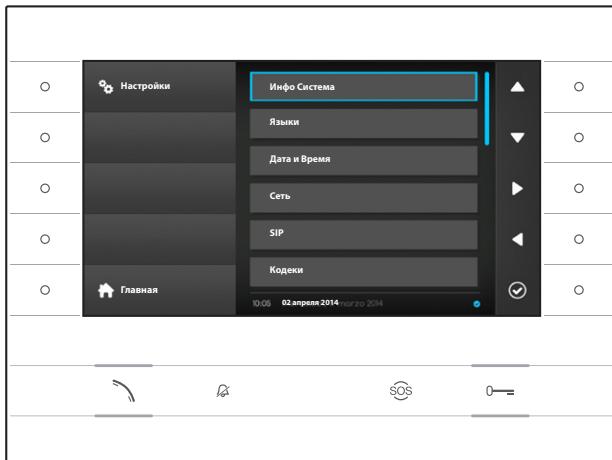


Выберите пункт меню, который вы хотите просмотреть или изменить, и нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку настраиваемых опций.

В дальнейшем - пункты меню **Настройки**.

### Инфо Система

Пункты, содержащиеся в этом окне не могут быть изменены и содержат информацию об устройстве.

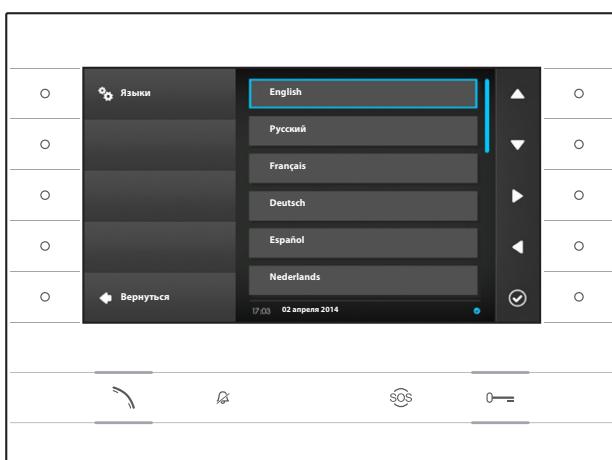


### Языки

Окно позволяет выбрать язык интерфейса пользователя.

Выберите нужный язык и нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы сделать изменения.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

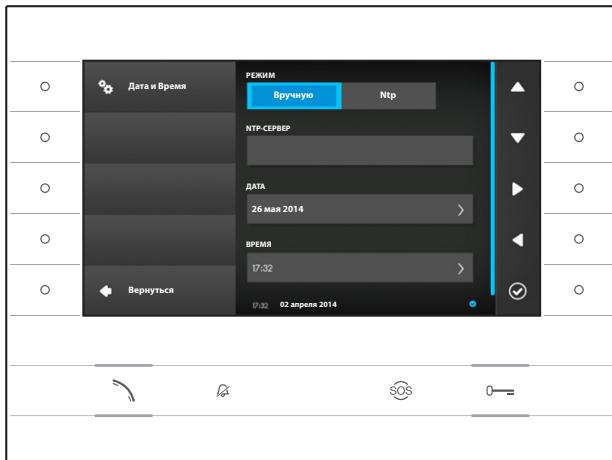


## Дата и Время

Раздел позволяет изменить дату и время на терминале.


### Режим "вручную"

Выберите режим "Вручную" и нажмите клавишу рядом с иконкой .

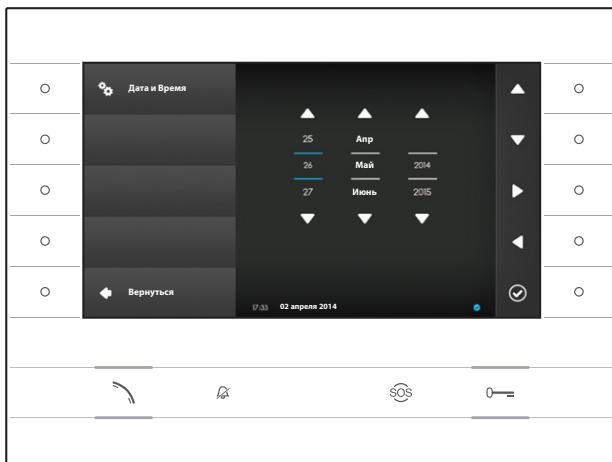

Выберите пункт **ДАТА** и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Используйте клавиши рядом с иконками указывающими стрелок, чтобы выбрать изменяемый параметр и нужное значение.

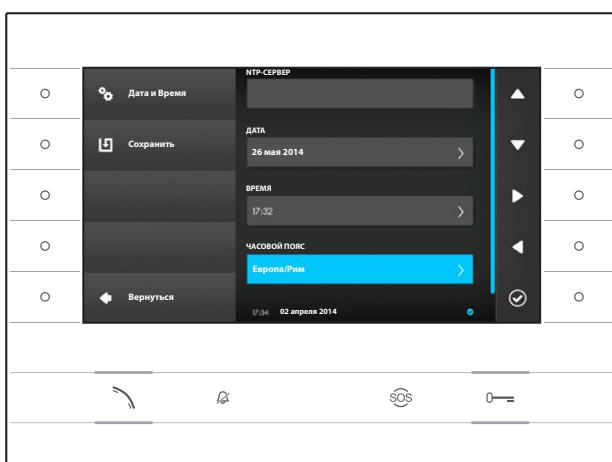

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на предыдущую страницу и установить **ВРЕМЯ** и **ЧАСОВОЙ ПОЯС**.

Чтобы подтвердить внесенные изменения нажмите клавишу .

### Режим Ntp

Выберите режим "Ntp" и нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы указать внутри поля **NTP-СЕРВЕР** адрес сервера, с которого устройство будет получать данные о дате и времени.

Чтобы подтвердить внесенные изменения нажмите клавишу .

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

MAC-АДРЕС 00:50:56:AA:00:0E	▲ ○
ТИП АДРЕСА DHCP Статический	▼ ○
IP-АДРЕС 192.168.1.4	▶ ○
СЕТЕВАЯ МАСКА 255.255.255.0	◀ ○
02 апреля 2014   02 апреля 2014	

## Сеть

**Примечание:** для заполнения выделенного поля нажмите клавишу рядом с иконкой и используйте появившуюся клавиатуру.

**МАС-АДРЕС:** Mac-адрес устройства нельзя изменять

**ТИП АДРЕСА:** Позволяет выбрать способ получения IP адреса:

DHCP: IP-адрес устройства присваивается DHCP-сервером.

Статический: IP-адрес устройства присваивается вручную

**IP-АДРЕС:** Если решено использовать статический IP, наберите IP-адрес устройства в этом поле. Необходимо, чтобы адрес принадлежит к той же подсети (subnet), что маршрутизатор и другие подключенные устройства; адрес по умолчанию "192.168.1.4".

**СЕТЕВАЯ МАСКА:** Укажите сетевую маску (если она отличается от маски по умолчанию).

**ШЛЮЗ:** Если необходимо переадресовать трафик данных в другие подсети (subnet), можно указать шлюз в отведенном для этого поле.

После ввода всех необходимых данных, сохраните конфигурацию, нажав клавишу рядом с иконкой . Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 00401201002	▲ ○
ПАРОЛЬ	▼ ○
ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ	▶ ○
СЕРВЕР 192.168.1.3	◀ ○
14:40   Wednesday, 24 March 2014	

## SIP

**Примечание:** для заполнения выделенного поля нажмите клавишу рядом с иконкой и используйте появившуюся клавиатуру.

**ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Введите в это поле "SIP Username", присвоенный устройству через PCS/XIP.

**ПАРОЛЬ** (по умолчанию отсутствует): Введите в это поле пароль, сохранённый в WEB интерфейсе сервера в разделе Аккаунты -> XIP устройства.

**ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ** (опция доступна только для систем без XIP-сервера): Введите в это поле имя, которое вы хотите присвоить устройству.


**СЕРВЕР:** Введите в это поле IP-адрес сервера.

IP-адрес сервера Bpt по умолчанию:

ETI/MiniSER Xip - 192.168.0.3 (порт 0) - 192.168.1.3

(порт 1)

ETI/SER Xip, 192.168.1.1

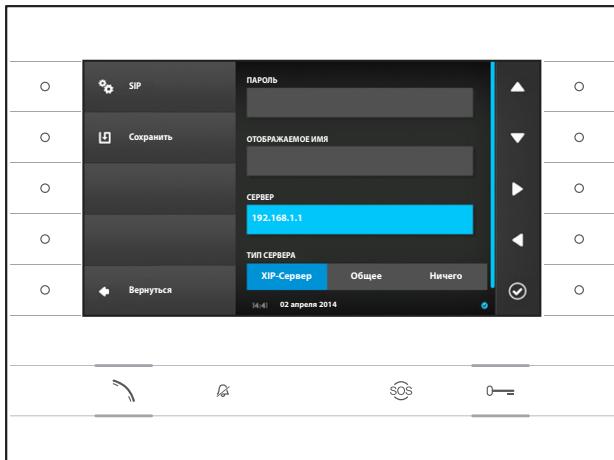

**ТИП СЕРВЕРА:** Выберите тип сервера, к которому подключено устройство:


XIP-Сервер: сервер Bpt

Общие: не Bpt-сервер

Ничего: если не предусмотрено наличие сервера

После ввода всех необходимых данных сохраните конфигурацию, нажав клавишу рядом с иконкой


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

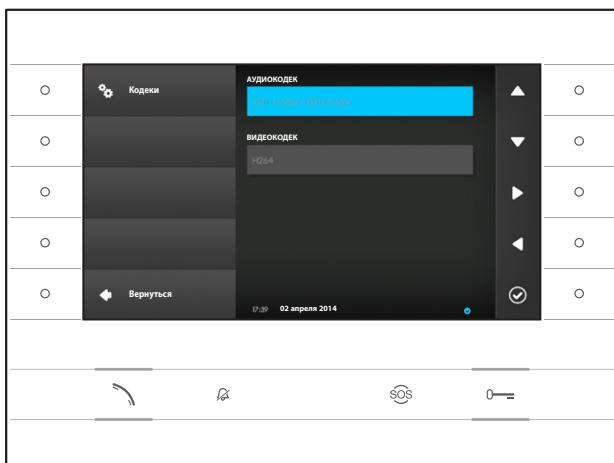

## Кодеки

Пункты, содержащиеся в этом разделе не могут быть изменены и содержат техническую информацию об аудио/видео кодеках, используемых в устройстве.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

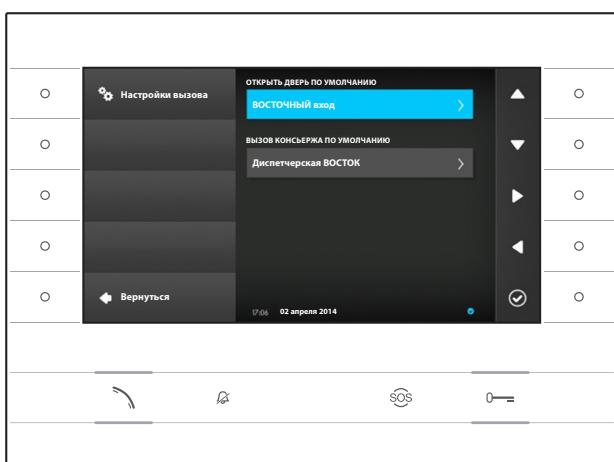

## Настройки вызова

Это окно используется для выбора адресации команды открытия двери и быстрого вызова консьержа (кнопка ).

### Открыть дверь по умолчанию

Элемент показывает заданную адресацию команды; чтобы изменить вызывную панель адресации, нажмите клавишу рядом с иконкой и выберите нужную панель из списка.

### Вызов консьержа по умолчанию


Элемент показывает заданную адресацию вызова; чтобы изменить Консьержа, которому адресован вызов, нажмите клавишу рядом с иконкой и выберите нужное из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

## Автоответчик

Это окно позволяет записать приветственное сообщение и решить, будет ли это сообщение воспроизведется, когда автоответчик включен.


Выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой ②.

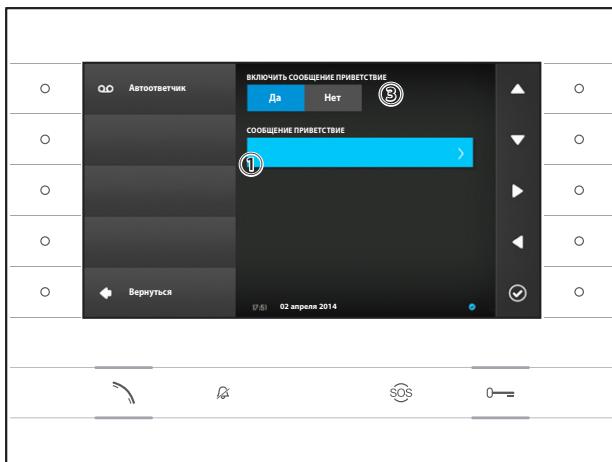


Выберите поле ② нажмите клавишу рядом с иконкой ③, чтобы начать запись сообщения приветствия.

После окончания записи сообщение можно будет включить соответствующими кнопками ④.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ⑤, чтобы вернуться к списку параметров настройки.

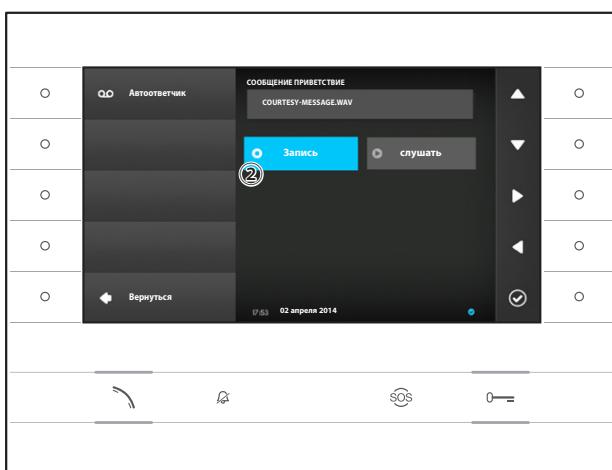


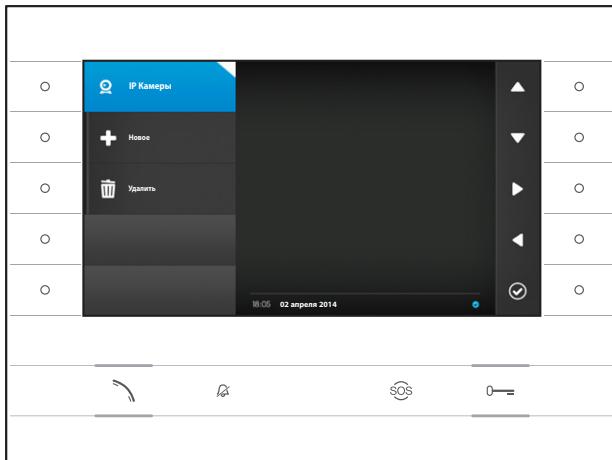

## IP Камеры

Это окно позволяет заполнять список телекамер IP (страница 11).

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы добавить новую камеру.

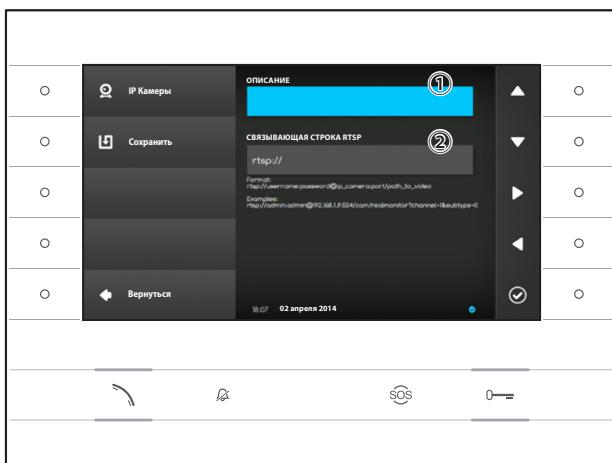


Выберите поле **(1)** и нажмите клавишу рядом с иконкой . Используйте появившуюся клавиатуру, чтобы присвоить добавляемой камере имя.

Выберите поле **(2)** и нажмите клавишу рядом с иконкой . Используйте появившуюся клавиатуру, чтобы заполнить строку подключения, которая позволит устройству подключиться к нужной камере.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы сохранить введенные данные.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

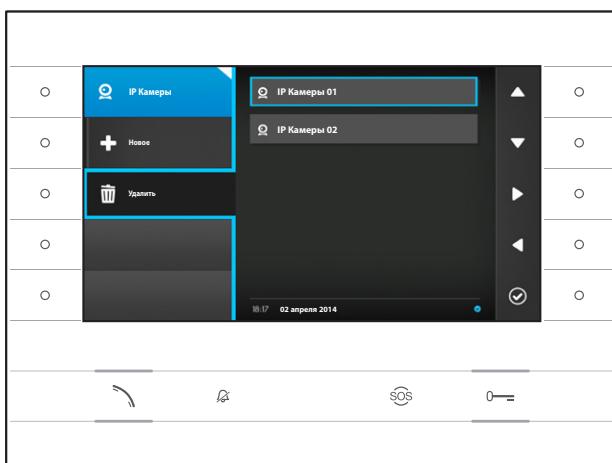

## Удаление IP камеры из списка


Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите нужный пункт из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой ; пункт будет удален из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку настраиваемых параметров.

## Настройки дополнительных команд

Это окно позволяет заполнять список дополнительных команд (страница 8).

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы добавить новую дополнительную команду.

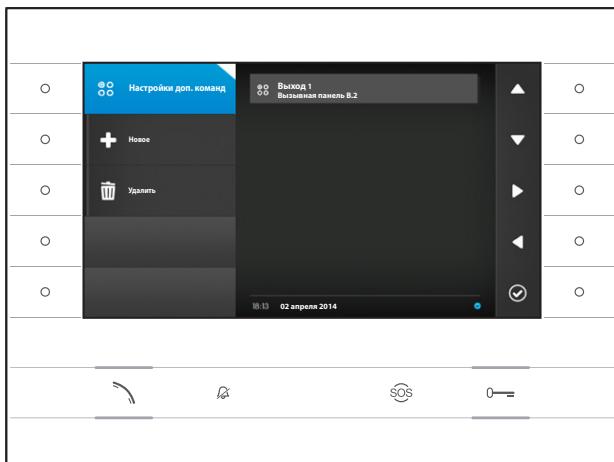


Выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой . Используйте появившуюся клавиатуру, чтобы присвоить добавляемой дополнительной команде имя.

Выберите поле ② и нажмите клавишу рядом с иконкой ; выберите из списка команду, которую нужно занести в дополнительные, и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Выберите поле ③ и нажмите клавишу рядом с иконкой ; выберите из списка адресацию дополнительной команды, и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы сохранить введенные данные.


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

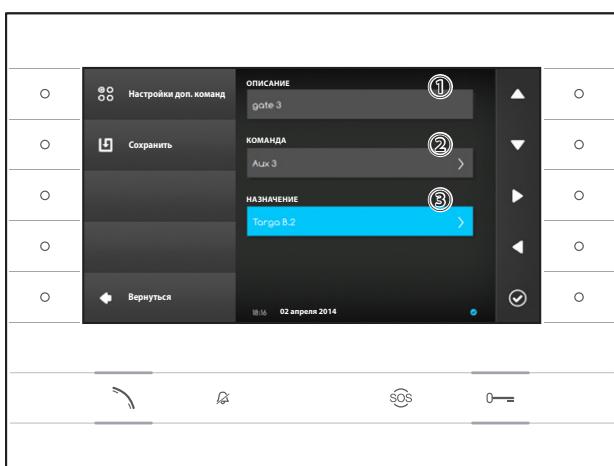


## Удаление дополнительных команд из списка

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите нужный пункт из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой ; пункт будет удален из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку настраиваемых параметров.

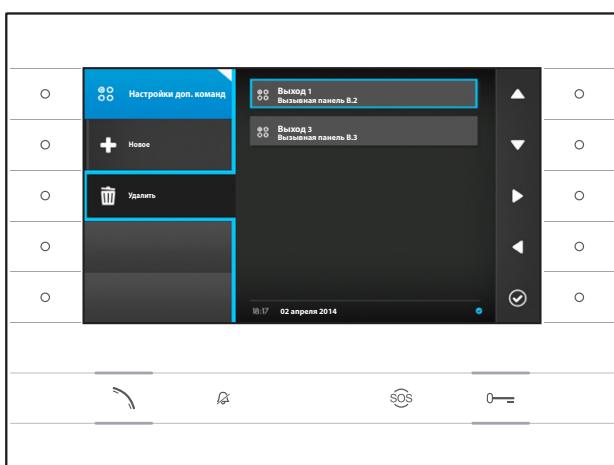


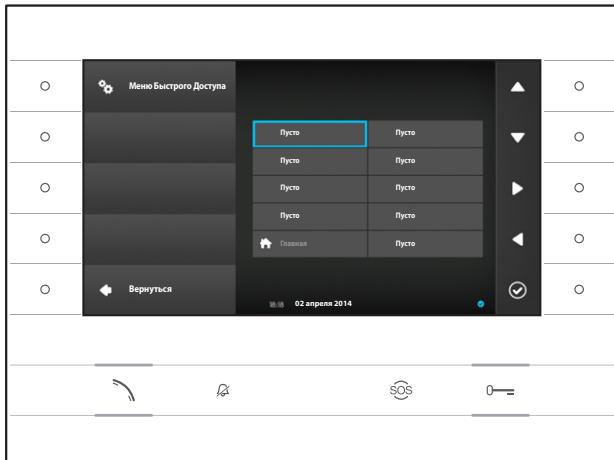


## Меню быстрого доступа

Это окно позволяет заполнять 9 доступных окон для быстрых команд нужными контактами или дополнительными командами (ДОП.) (страница 4).

Выберите одно из окон, представляющих кнопки меню быстрого доступа и нажмите клавишу рядом с иконкой .

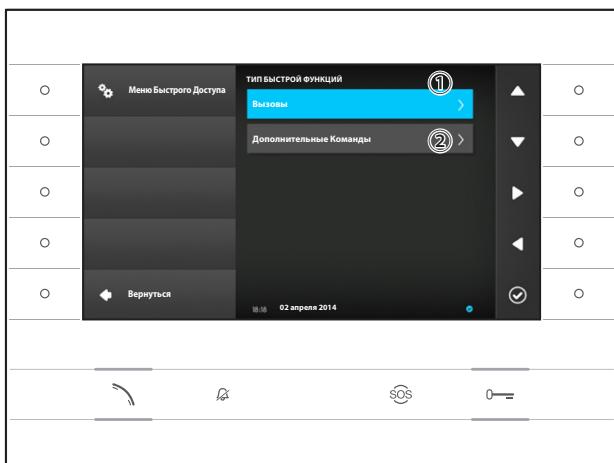

Выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой ; выберите из списка один из доступных контактов и нажмите клавишу рядом с иконкой ; Изменения будут сохранены, а меню вернется к предыдущему разделу.

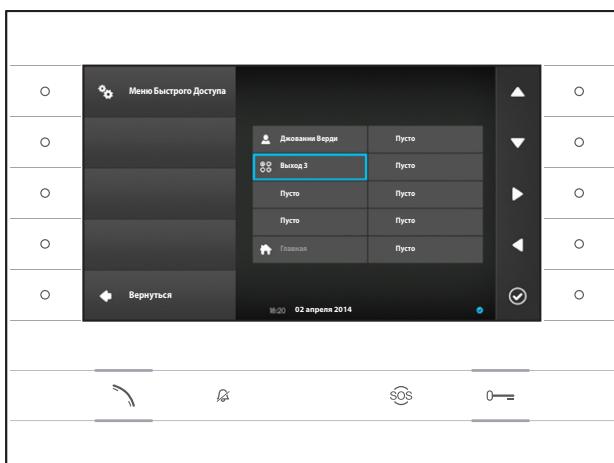

Либо выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой ; выберите из списка одну из доступных дополнительных команд и нажмите клавишу рядом с иконкой ; Изменения будут сохранены, а меню вернется к предыдущему разделу.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

## Яркость Дисплея

Данный раздел позволяет установить яркость дисплея при использовании ① или в режиме ожидания ②.

С помощью кнопок, расположенных рядом со стрелками ▲ ▼, выберите нужный режим видео; с помощью кнопок рядом с стрелками ▢ ▣ отрегулируйте яркость видео.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ◻, чтобы вернуться к списку параметров настройки.

## Мелодии

Данный раздел позволяет выбирать мелодии вызова.

Выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой ◉.




Используйте кнопки рядом с стрелками ▲ ▼ для прокрутки списка и нажмите клавишу ◇, чтобы прослушать выбранную мелодию.


После того, как нужная мелодия выбрана, нажмите клавишу ◉.

Выполните ту же процедуру для выбора мелодии вызова с лестничной клетки ②.

Выберите поле ③ и используйте клавиши рядом с стрелками ▢ ▣, чтобы отрегулировать громкость звонка. После настройки мелодий нажмите клавишу ◉.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ◻, чтобы вернуться к списку настраиваемых параметров, затем нажмите клавишу рядом с иконкой ◉, чтобы вернуться на главную страницу.

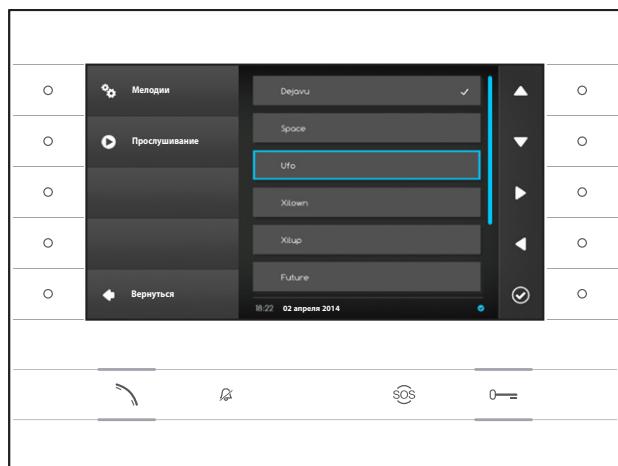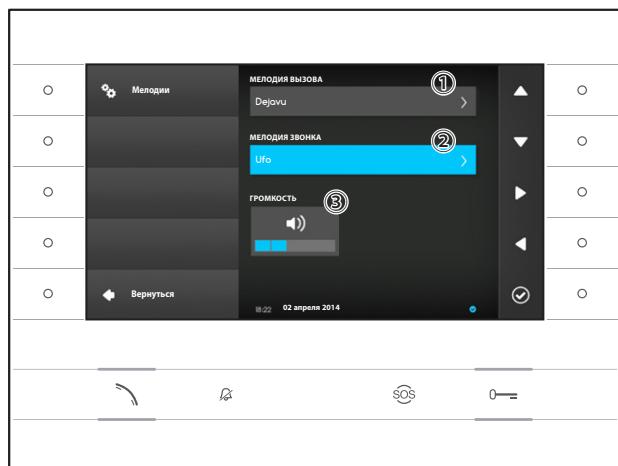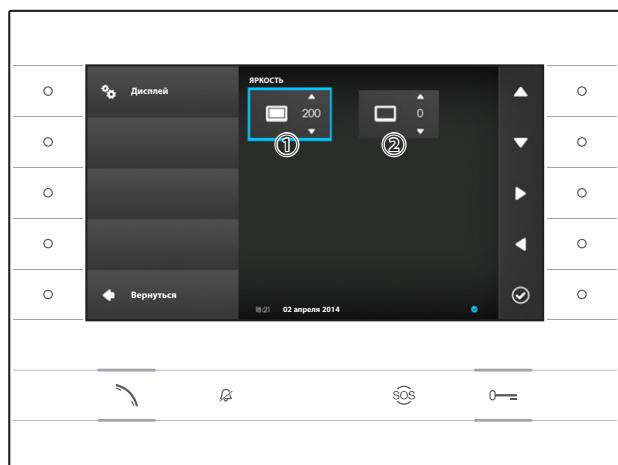

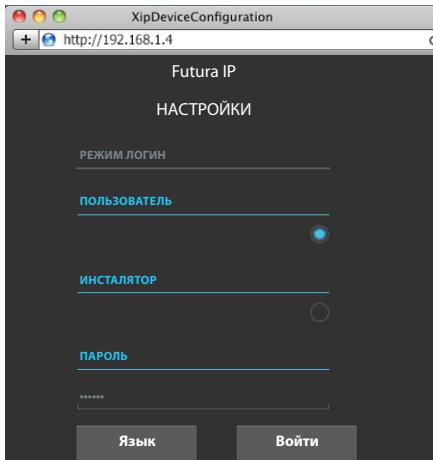

## Настройки устройства через веб-интерфейс

### Доступ к веб-интерфейсу

Чтобы получить доступ к веб-странице конфигурации наберите в адресной строке браузера (Chrome, Firefox, Safari), IP-адрес устройства, который вы хотите настроить. Адреса устройства можно найти в разделе "Сеть" меню "Настройки" (страница 15).

Выберите опцию доступа "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" и введите пароль по умолчанию "123456" для получения доступа к разделам конфигурации.

#### ⚠ Внимание:

Для изменения некоторых разделов следующего меню требуется вмешательство квалифицированного специалиста. Чтобы получить доступ ко всем опциям настройки, необходимо войти в систему, используя учетные данные "ИНСТАЛЯТОР" (пароль по умолчанию 112233).

**Примечание:** На веб-страницах конфигурации нет полосы прокрутки вправо. Для прокрутки веб-страниц, нажмите и удерживайте правую клавишу мыши, затем переместитесь в нужное место. На смартфоне или планшете переходите, перемещая палец по экрану.

### Система

Окно содержит ряд полезной технической информации для определения характеристик устройства, версии программного и технического обеспечения и состояние учетной записи SIP.

### Дата и Время

Окно позволяет установить в интуитивно понятным и простым способом дату, время и часовой пояс устройства.

### Сеть (изменения возможны при использовании пароля установщика)

**МАС-АДРЕС:** Mac-адрес устройства нельзя изменять

**ТИП IP АДРЕСА:** Позволяет выбрать следующие типы адресации:

DHCP: IP-адрес устройства присваивается DHCP-сервером.

Статический: IP-адрес устройства присваивается вручную

**IP-АДРЕС:** Если решено использовать статический IP, наберите IP-адрес устройства в этом поле. Необходимо, чтобы адрес принадлежал к той же подсети (subnet), что маршрутизатор и другие подключенные устройства; адрес по умолчанию "192.168.1.4".

**СЕТЕВАЯ МАСКА:** Укажите сетевую маску (если она отличается от маски по умолчанию).

**ШЛЮЗ:** Если необходимо переадресовать трафик данных в другие подсети (subnet), можно указать шлюз в отведенном для этого поле.

Чтобы сохранить изменения или вновь загрузить прежние данные, нажмите соответствующую клавишу, которая появится в нижней части страницы.

SIP Помощь Выход

Система	
Дата и Время	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 00700100001
Сеть	ПАРОЛЬ *****
SIP	ОТображаемое имя
Автоответчик	---
Техническое обслуживание	СЕРВЕР
Диагностика	192.168.1.2
	ТИП СЕРВЕРА Server XIP

### SIP (изменения возможны при использовании пароля установщика)

**ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:** Введите в это поле "SIP Username", присвоенный устройству через PCS/XIP.

**ПАРОЛЬ** (по умолчанию отсутствует): Введите в это поле пароль, сохранённый в WEB интерфейсе сервера в разделе Аккаунты -> XIP устройства.

**ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ** (опция доступна только для систем без XIP-сервера): Введите в это поле имя, которое вы хотите присвоить устройству.

**СЕРВЕР:** Введите в это поле IP-адрес сервера.

IP-адреса сервера Bpt по умолчанию:

ETI/MiniSER Xip - 192.168.0.3 (порт 0) - 192.168.1.3 (порт 1)

ETI/SER Xip, 192.168.1.1

**ТИП СЕРВЕРА:** Выберите тип сервера, к которому подключено устройство:

XIP-сервер: сервер Bpt

Общие: не Bpt-сервер

Ничего: если не предусмотрено наличие сервера

Чтобы сохранить изменения или вновь загрузить прежние данные, нажмите соответствующую клавишу, которая появится в нижней части страницы.

Автоответчик Помощь Выход

Система	
Дата и Время	
Сеть	SIP generico 3 23/5/2014 14:10:02 [11 s]
SIP	SIP generico 3 23/5/2014 13:43:38 [11 s]
Автоответчик	SIP generico 3 23/5/2014 13:41:03 [11 s]
Техническое обслуживание	
Диагностика	
	<b>Перезагрузка</b>

### Автоответчик

Раздел позволяет просматривать или сохранять на компьютере сообщения, присутствующие в памяти автоответчика.

#### Отображение сообщения

Выберите сообщение и нажмите клавишу , чтобы начать воспроизведение.

#### Сохранение сообщения на компьютере

Выберите иконку на нужном сообщении, чтобы начать немедленную загрузку.


Техническое обслуживание Помощь Выход

Система	ОБНОВЛЕНИЕ Конфигурация
Дата и Время	
Сеть	ВЕРСИЯ
SIP	1.2.3
Автоответчик	
Техническое обслуживание	ФАЙЛ
Диагностика	Файл не выбран Загрузить

### Техническое обслуживание

С помощью этого пункта можно обновить прошивку устройства.

Для этого нажмите клавишу "Загрузить", выберите в вашем компьютере файл прошивки и запустите процесс.

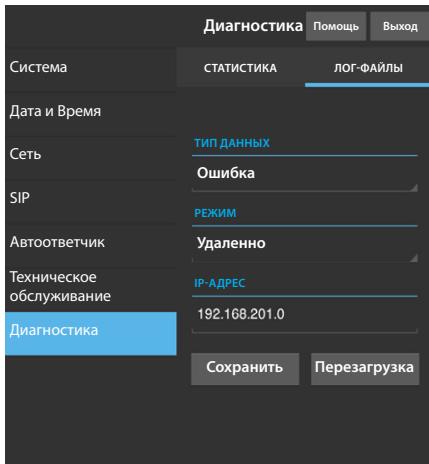

## Диагностика

### СТАТИСТИКА

В этом разделе собраны статистические данные о работе устройства.

### ЛОГ-ФАЙЛЫ

Раздел позволяет создавать файлы, содержащие данные, необходимые сервисной службе для выявления причин возможных неисправностей.

**ТИП ДАННЫХ:** позволяет выбрать уровень точности и тип собираемых лог-файлов.

**РЕЖИМ:** позволяет выбрать место адресации, где будут сохранятся лог-файлы:

Локально-RAM: файл сохраняется во временной памяти устройства

Локально-FLASH: файл сохраняется во внутренней памяти устройства (внимание! размер файлов ограничен)

Удаленно: файл сохраняется на удаленном сервере

**IP-АДРЕС:** укажите в этом поле IP-адрес удаленного сервера.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Позаботьтесь о том, чтобы упаковочный материал не выбрасывался в окружающую среду, а утилизировался в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки.

По истечении срока службы устройства не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Устройство необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства после демонтажа всех компонентов, пригодных для повторного использования. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала изготовления.





**BPT S.p.A. a Socio Unico**

Via Cornia, 1/b  
33079 Sesto al Reghena  
Pordenone - Italy  
[info@bpt.it](mailto:info@bpt.it) - [www.bpt.it](http://www.bpt.it)

Bpt is a company of  
**CAMEGROUP**